

HANDLEIDING GRIPFACTORY SANIGRIP

ATTENTIE: De ruimte dient goed geventileerd te worden.

ATTENTIE: Doe een waterdichte zak om kranen / douchekoppen die zich boven het te behandelen oppervlak bevinden.

1. REINIGEN


Reinig de ondergrond zorgvuldig met water en maak het vervolgens goed droog.

2. ONTVETTEN

Neem het doekje en de ontvetter uit de verpakking en ontvet daarmee de ondergrond. Droog daarna de ondergrond met een schone doek of keukenpapier.

3. AFPLAKKEN

Met het meegeleverde afplaktape kunt u nu het aan te brengen oppervlak afplakken. Dit kan op verschillende manieren.

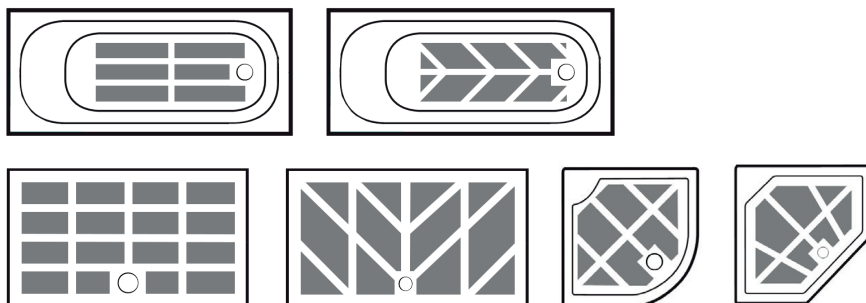

4. MENGEN

Pak nu het meegeleverde potje (comp. 1) en het bruine flesje (comp. 2). Open het potje en schenk het bruine flesje leeg in het blikje. Roer vervolgens alles 1 minuut heel goed door elkaar met het meegeleverde houten roerstaafje.

5. AANBRENGEN

Giet het mengsel in het verfbakje en breng met het meegeleverde verf-rollertje de antislip gelijkmatig aan op het oppervlak (punt 3).

6. KLAAR!

Verwijder tot slot het afplaktape en laat alles minimaal 24 uur drogen. Na 24 uur is het oppervlak weer te gebruiken.

GRIPFACTORY APPLICATIESERVICE

Komt u er niet uit? Neem dan contact op met de Servicedesk van GripFactory (0348-203000). Tegen een meerprijs kunt u GripFactory SaniGrip door een gecertificeerde applicateur laten aanbrengen.



GripFactory B.V.

Industrieweg 4 H

3442 AE Woerden

The Netherlands

+31 (0)348 - 20 30 00

info@gripfactory.nl

www.gripfactoryantislip.com